


Bezpečnostné kovanie Alfa SP, Alfa BP

Zmeny vyhradené. Aktualizované: 11.3.2012


048 / 415 10 16, 0905 445 446, kovania@stavebna.sk

© apex Banská Bystrica s.r.o.

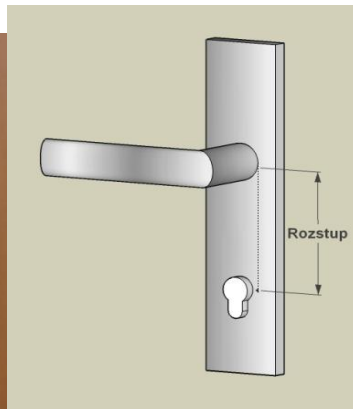


1. Skontrolujte, či máte kovanie s potrebným rozstupom (72, 90, 92 a pod.) a na potrebnú hrúbku dverí. Na vložke otočte kľúč tak, aby palec bol schovaný v tele vložky a nevytŕčal.

2. Vložku vložte do zámku a čiastočne zaistite zaistovacou skrutkou pomocou skrutkovača. Nepoužívajte skrutkovačku!

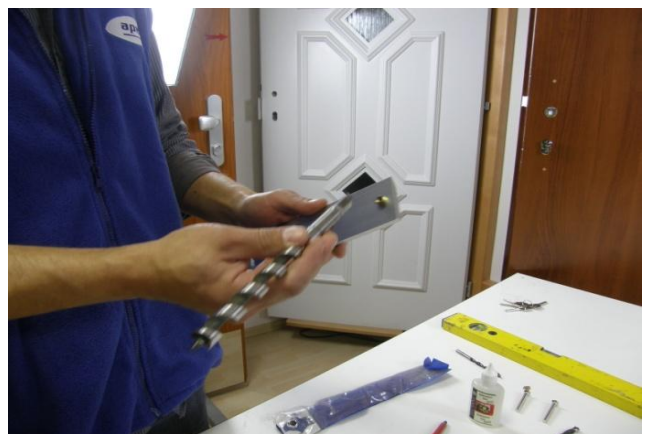

3. Vezmite vnútorný štít kovania (ten s otvormi pre skrutky) vložte doňho plastový krúžok a kľučku a priložte na dvere. Z druhej strany dverí vložte hranolček do kľučky. Po nájdení správnej polohy označte ceruzkou miesta pre navŕtanie otvorov. Tento postup opakujte aj na druhej strane dverí.

4. Demontujte štít a bezpečnostnú vložku. Na označených miestach navŕtajte otvory. Z vonkajšej strany dverí vŕtajte vhodným typom vŕtáku podľa materiálu dverí \varnothing 11 (12) mm do hĺbky cca 10 až 15 mm. Z vnútornej strany dverí vŕtajte vŕtákom \varnothing 9 (10) mm, kým sa diery nespoja. Ak nevŕtate stolárskymi vŕtákmi, predvŕtajte si vŕtákom \varnothing 3 mm.

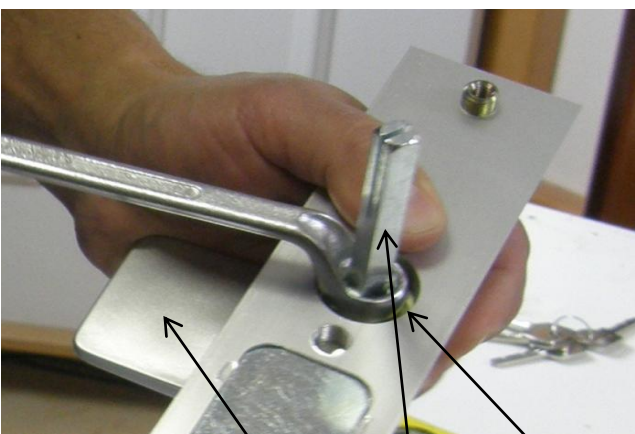

5. Pri variante s držadlom (guľou) nasadte držadlo do správneho smeru (P/L) do štítu, vložte PODLOŽKU a ručne nasadte závit z hranolčeka do držadla. Dotiahnite primerane OČKOVÝM kľúčom.

6. Kvapnite kvapku silikónového oleja medzi plech prekrytia a prekrytie z vonkajšej strany kovania.



7. Kvapnite kvapku silikónového oleja medzi plech prekrytia a prekrytie z vnútornej strany kovania a taktiež medzi hranolček a jeho závit (pri variante z držadlom)



8. Namažte svoju vložku podľa odporúčania výrobcu vložky (obvyčajne ŠPECIÁLNYM mazivom na vložky alebo grafitovým práškom). NIE OLEJOM!



9. Namažte palec vložky jemne vazelínou.



10. Vložku vložte do zámku a zaistite skrutkou pomocou skrutkovača. Nepoužívajte skrutkovačku! Priložte oba štíty k dverám, nasadte kľučku/ky a zaistite pomocou červíka. Štíty spojte navzájom skrutkami.



11. Namažte vrch a spodok závary a západky silik. olejom a boky vazelínou, pokiaľ výrobca zámku neurčil inak.



12. Funkčnosť kovania a uzamykania odskúšajte najprv zásadne na ovorených dverách a z oboch strán! Uzamykanie a chod kľučky musí byť ľahký a plynulý. Ak to tak nie je, hľadajte závalu.

Kovanie čistíte flanelovou handričkou, ktorá môže byť jemne navlhčená vo vode s prídavkom saponátu. V žiadnom prípade nepoužívajte na čistenie chemické prostriedky! Môžu poškodiť povrchovú vrstvu, na eloxovaných (hliníkových) môže dôjsť k zmene zafarbenia. Pri otváraní dverí dbajte na to, aby ste povrchové vrstvy nepoškodili prsteňmi, kľúčmi a pod. Eloxované kovania (hlavne tmavšie) nie sú vhodné do veľmi namáhaných podmienok (reštaurácie, verejné budovy a pod.), kde dôjde po čase k ošúchaniu eloxovanej vrstvy. Pre objektové záťažové odporúčame antikórové kovania. Mažte podľa potreby. Odporúčame kontrolovať raz ročne.