
Názov smernice:	Mazanie dverí
Účinnosť smernice:	Odo dňa prijatia.
Obsah smernice:	1. Úvod 2. Intervaly 3. Potrebné pomôcky 4. Postup pri práci 5. Záver
Prílohy smernice:	bez
Poznámka:	Túto smernicu je možné použiť ako návod.
Vypracoval:	Ing. Eman Horváth
Dátum schválenia:	18. 11. 2009
Revízie:	22.1.2013, 8.7.2014
Schválil:	riaditeľ spoločnosti Ing. Eman Horváth

1. Úvod

Pomerne často sa vyskytujú závady spôsobené tým, že na dverách nie je vykonávaná žiadna údržba, hlavne mazanie. Tento týždeň som videl hneď dva také prípady (úplne zničené protiplechy, zámky a kľučky). Prekvapivé je, že užívatelia si nie sú vedomí toho, že dvere treba namazať a ani nevedia ako je to potrebné urobiť. Užívateľov treba na potrebu PRAVIDELÉHO mazania upozorniť. Je to v návodoch, ale je to vhodné spomenúť pri odovzdávaní diela.

2. Intervaly

- Prvé namazanie je NUTNÉ urobiť pri inštalácii dverí. Bez výnimky.
- Dvere vo vnútornom prostredí – raz ročne.
- Dvere vo vonkajšom, vlhkom alebo agresívnom prostredí – na jar a na jeseň napr. bránička, dvere do automývárni, kuchyňa, ovzdušie so škodlivinami ako čpavok a pod (Biotika) atď.
- Dvere s extrémne vysokou záťažou – 2 x ročne.
- V objektoch je nutné určiť osobu zodpovednú za mazanie ktorá bude v pravidelných intervaloch mazanie AUTOMATICKY zabezpečovať. Je nevhodný taký prístup, kým sa čaká, až niečo nefunguje. Je to ako v servise s autom.

3. Potrebné pomôcky


- kladku na dvíhanie dverí alebo nafukovací vankúš
- vazelínu
- silikónový olej – na kvapkanie, nie sprej, ani obyčajný olej (dobrý je silikónový olej čo sa používa na šijacie stroje)
- špáradlo alebo tenký skrutkovač
- sprej na mazanie vložiek (špeciálny, napr. GEGE). Ak nemažeme vložky, stačí v núdzi WD 40




4. Postup pri práci

Skontrolujeme, či dvere dobre fungujú a nie sú potrebné zmeny v nastavení, najmä zbrúsenie protiplechu. Vykonáme prípadné zmeny.

Zvesíme krídlo a vtláčime primerané množstvo vazelíny do pántov. Dverné krídlo zavesíme. Použite vždy vazelínu, nie olej. Olej po veľmi krátkom čase nemaže. Teflónové, bezúdržbové pánty nemažte. Ak vazelína zašpiní krídlo, hneď ho utrite papierovou utierkou, tú následne zahodíte. Nepoužívajte dookola jednu handru.

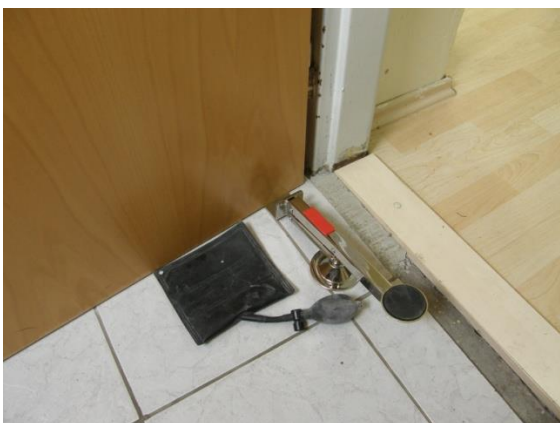

Pri novej inštalácii a pri zámkoch vo veľmi vlhkých alebo agresívnych prostrediach treba namažať zámok dverí aj zvnútra. Stlačte kľučku a cez vzniknuté otvory streknite olej cez hadičku hore a dole. Nestriekajte veľa oleja, stačí troška na vytvorenie ochranného filmu. Pozor hlavne na drevených dverách, aby ho nebolo toľko, aby nevytiekol a nepoškodil povrchovú úpravu. Mazivo nestriekajte do elektrických zámkov!

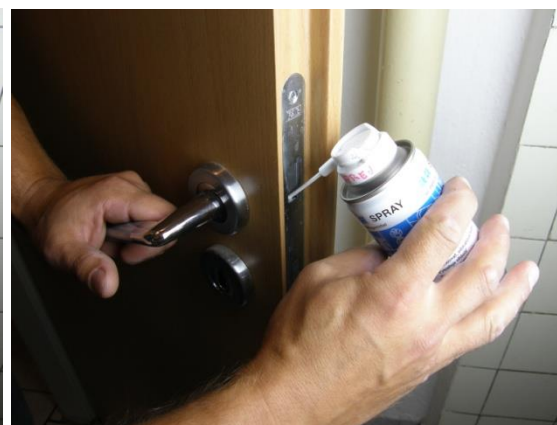


Západku a závoru namažte silikónovým olejom, treba kvapnúť aj do drážok, aj hore, aj dole. Boky treba namažať vazelínou, aj spredu, aj zozadu. Zadok západky namažte pomocou špáradla, alebo vazelínou v spreji.





Zle sa mažu ťažké dvere (bezpečnostné, oceľové, exteriérové....) a dvere so samozatváračom. V takomto prípade využijete nožný dvíhač dverí alebo vankúše. Dvere nadvihnite len do polovice pántu, dvere dobre držte rukami, aby ak sa vám vyšmiknú z pántov, tak aby ste ich boli schopný udržať. Do vzniknutej medzery vpravte vazelínu. Výhodné je použiť „tekutú“ vazelínu v spreji – po odparení rozpúšťa adla ostane v bežnej konzistencii.

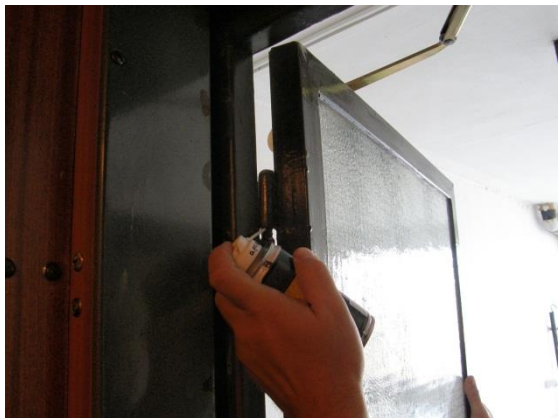



Ak je na dverách vložka zámku, treba ju tiež namažať, výhradne špeciálnym sprejom na vložky, alebo grafitom. NIKDY nemažte vložku bežným olejom! Spoľahlivo ju zničíte. Pri novej inštalácii treba taktiež namažať palec vložky vazelínou, stačí jemný film. Ak je na dverách samozatvárač treba kvapnúť silikónový olej do klbov. Ak je potrebné, treba namažať aj kľúčky. Ak pískajú a namaženie zvrchu silikónovým olejom nepomáha, môže to byť vo vratných pružinách. V takom prípade ich treba demontovať a kvapnúť silikónový olej na pružinu, stačí na dve protiľahlé miesta. Ak je kľučka na bráničke vo vonkajšom prostredí, treba dať viac oleja, aby sa zabránilo korózii vnútorných častí a následnému vytekaniu hrdzavej vody, ktorá zanechá stopy. Mazivo nestriekajte do elektrických zámkov! Ak sa dotýka tesnenie západky (Bedex), treba kvapnúť olej aj na tesnenie v mieste styku.



Správnym namažaním sa predíde prehnutiu protiplechu, zlomeniu palca alebo kľúča, vytrhnutiu kovania, zničenia západiek na zámkoch, nemožnosti otvoriť dvere (nutné vypáčenie), problémom so zvesením dverí z pántov.

3. Záver

Smernica je záväzná pre zamestnávateľa, zamestnancov a mandatárov spoločnosti.

Smernica nadobúda účinnosť dňom vydania.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto smernice strácajú platnosť všetky interné riadiace akty (obežníky), smernice, predpisy a podobne, ktoré upravovali dotknutú problematiku.