



## Zatvárače dverí

© apex Banská Bystrica, aktualizované: 19. 10. 2014

Pred začatím montáže si preštudujte celý návod

**Použitie:** Zatvárače slúžia na automatické zatváranie dverí. Ku každému zatváraču je priložený návod na montáž a nastavenie, často v grafickej forme, tu nájdete obecné poznámky k montáži vrchných zatváračov dverí. Pri výbere vhodného typu berte do úvahy hmotnosť dverného krídla, intenzitu zaťaženia, teplotné podmienky, možnosti uchytenia a priestorové podmienky.

**Skladovanie a doprava:** výrobky skladujte a umiestňujte tak, aby boli chránené pred poveternostnými vplyvmi (dážď, para, námraza, sneh,...), aby neboli vystavené vplyvu rozpúšťadiel, či inak žieravých a leptavých chemických látok. Chráňte ich pred hrubým fyzickým násilím (pád ťažkého predmetu atď.). Výrobky prepravujte na krytých ložných plochách.

### Montáž:




1. Po vybalení zatvárača skontrolujte či obsahuje všetky diely a či nie je poškodený. Ak nie je všetko v poriadku, zatvárač nemontujte.

Pred začatím montáže skontrolujte chod a nastavenie dverí, urobte prípadné korekcie, namažte kovové pánty vazelínou. Teflónové pánty nemažte.

Skontrolujte si, či v mieste montáže na dverách máte zatvárač do čoho uchytiť, pri niektorých typoch dverí musíte zadať pri výrobe požiadavku na výstuh.

2. Rozmerajte si potrebné otvory pre uchytenie podľa priloženej šablóny. Pracujte veľmi precízne. Ak montujete zatvárač na dvere s polodrážkou, skontrolujte si, že vám skrutky nevychádzajú na nevhodnom mieste v polodrážke. Ak áno, tak si dokúpte montážnu podložku, alebo vyššie rady zatváračov ASSA ABLOY môžete spustiť nižšie o 3-4 mm a vykorigovať zníženie pridvihnutím na oske uchytenia ramienka. Berte taktiež do úvahy, že silu zatvárania na nižších radách zatváračov nastavujete len miestom uchytenia a nedá sa meniť!

3. Ramienko sa na ramienkových vrchných zatváračoch vždy nastavuje tak, že jedno rameno smeruje kolmo na zárubňu. Musíte ho tak nastaviť pred nastavovaním ventilov. Ramienko nesmie šúčať o vrch dverí. Ak montujete zatvárač opačne (hore nohami), dajte pozor na hrúbku zárubne, skontrolujte si v návode do akej hrúbky sa to tak dá montovať. Zároveň berte do úvahy, že je na tento typ montáže obvyčajne potrebný silnejší typ zatvárača ako na štandardnú montáž.

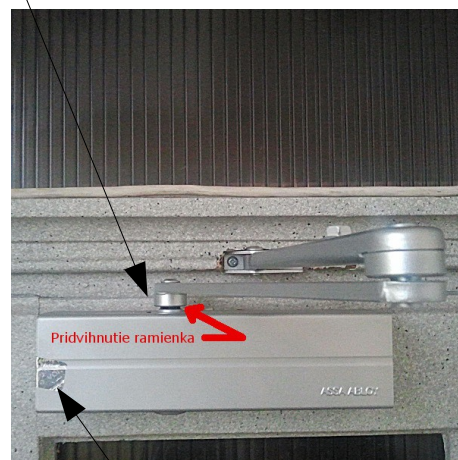

4. Nastavte chod zatvárača jednotlivými ventilmi. Pri nastavovaní dajte pozor na to, aby ste príliš neodkrútili nastavovacie skrutky, mohol by vytiecť olej a zatvárač by bol nenapraviteľne zničený. Je neprijateľné pri zle namontovaných dverách nastaviť zatvárač tak, aby dvere plieskali.

5. Ak máte zatvárač s aretačným ramienkom, nastavte polohu aretácie. Po nastavení kvapnite olej do kĺbov na zatváračoch dverí a namažte taktiež zámok. Západku na zámku namažte vazelínou (napr. v spreji).

6. Po namontovaní odporúčame zatvárač zaplombovať.





**Používanie:** Zatvárače nenamáhajte nadmerne urýchľovaním zatvorenia tlačení dverí, nárazmi pri otváraní a nešetrným zaobchádzaním. Priebežne kontrolujte stav zatvárača aj jeho uchytenia. Pri problémoch a nekorektnom chode zariadenia zabezpečene neodkladne servis.

**Údržba:** Povrch čistite neagresívnymi čistiacimi prostriedkami, napr. jemne navlhčenou flanelovou handričkou v roztoku rozriedeného saponátu.

Zariadenie treba najmenej raz ročne skontrolovať, urobiť eventuálne korekciu nastavenia a namazať vhodným mazivom, v prípade vysokého zaťaženia aj častejšie ako raz ročne.

**Záruka:** Pred začiatkom montáže skontrolujte všetky diely. Vadné diely bezodkladne reklamujte. Diely, ktoré boli montované, nie je možné reklamovať na zjavné vady. Nedodržaním horeuvedeného sa stráca nárok na záruku. Oprávnenie na uplatnenie záruky zaniká taktiež ak výrobok bol poškodený živelnou pohromou, mechanickým poškodením, neodbornou montážou, neopatrnou obsluhou či používaním, vlámaním, vplyvom pôsobenia neobvyklých parametrov okolitého prostredia.

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté bežným opotrebením, nevhodným uskladnením alebo použitím výrobku na iný účel ako bol myslený a skonštruovaný. Záruka je v trvaní 24 mesiacov odo dňa predaja.

**Servis:** 048/ 415 10 16, 0905 445 446 alebo na doleuvedenej adrese. Pri požiadavke zadajte presný typ vášho výrobku, popíšte problém a zdefinujte čo všetko požadujete.



Dovoz a distribúcia:  
apex Banská Bystrica s.r.o.  
29. augusta č. 3, B.B.

