

Postup pri výmene zámkovej vložky



Zmeny vyhradené. Aktualizované 08.02.2016

048 / 415 10 16, 0905 445 446, kovania.eu

Použitie na vlastné nebezpečenstvo.

©apex Banská Bystrica s. r. o., 2011 – 2016

To čo platí, označte X, resp. vypíšte číslo - rozmer, počet a pod.

Nespisovne: „Ako určiť rozmer fabky“.

A. Ostáva pôvodné kovanie (kľučky)

zistenie rozmeru: Vložku vymontujte a odmerajte. Ak pôvodná nemá dobrý rozmer, urobte korekciu.

na núťornú stranu: mm

na vonkajšiu stranu: mm

palec / ozub. koleso palec (na väčšine vložiek)

ozubené koleso (na bezpečnostných dverách), počet zubov:

bezpečnostné kovanie má prekrytie vložky so širokou a dlhou drážkou (cca 16 x 5 mm)

má prekrytie vložky s úzkou alebo krátkou drážkou (cca 14 x 3 mm)

nemá prekrytie vložky



VLASTNOSTI VLOŽKY

trieda bezpečnosti 1 až 4, 4 je najvyššia, pre byty odporúčame 3 alebo 4

náš podnikový profil výroba kópií kľúčov len s kartou (u nás), bez patentovej a právnej ochrany (nízka cena)

patentová ochrana výroba kópií kľúčov len s kartou (u nás), s patentovou a právnou ochranou (vyššia cena)

núdzová funkcia pri zabuchnutí dverí sa dá z vonku otvoriť kľúčom aj vtedy, ak je zvnútra kľúč

Na základe tejto špecifikácie vieme určiť typ a rozmer vložky vhodný pre vás.



Je možné aj to, že vložku donesiete a my ju zmeriame (poznačte vonkajšiu stranu a či máte prekrytie).

Pre náročných či bezradných a podnikových zákazníkov robíme aj výmeny u zákazníka (platená služba).



B. Bude nové (iné) kovanie (kľučky)

Vypíšte horeuvedené, mimo "zistenie rozmeru". Rozmer vypočítate takto:

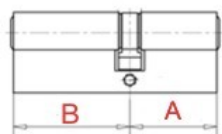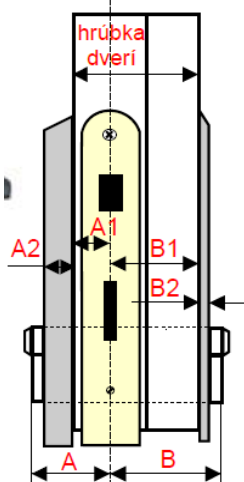

Rozmer vložky

Vonkajšia strana $A = A1 + A2$,

zaokrúhlený na -2mm až +3mm na najbližší násobok 5-ky.

Pri kovaniach s prekrytím vložky nesmie prekrytie tlačíť na čelo bubna vložky. Niektoré sú samonastavovacie!

Vnúťorná strana $B = B1 + B2$ zaokrúhlený na najbližší vyšší násobok 5-ky.

vonkajšia strana dverí:

od zaist. skrutky po povrch dverí $A1 =$ mm

hrúbka štítu kovania: $A2 =$ mm

súčet $A^* =$ mm

zaokrúhlene (!) $A =$ mm

vnúťorná strana dverí:

$B1 =$ mm

$B2 =$ mm

$B^* =$ mm

$B =$ mm

Pozn.: vždy namazať podľa postupu "Mazanie dverí"! Vložku odskúšajte VŽDY pri otvorených dverách a z oboch strán!

kovania.eu

